


Función Llenar

En el montaje con el relé Finder de la serie 72 que controla el nivel se utilizan 2 sensores ICOS montados N.A. (Normal Abierto) y la llave de función situada en el "FS". De esta manera, cuando el depósito esté vacío los sensores de nivel mínimo y máximo estarán abiertos, poniendo en marcha la bomba. Así que el nivel alcance el sensor de nivel máximo, la bomba será desactivada.

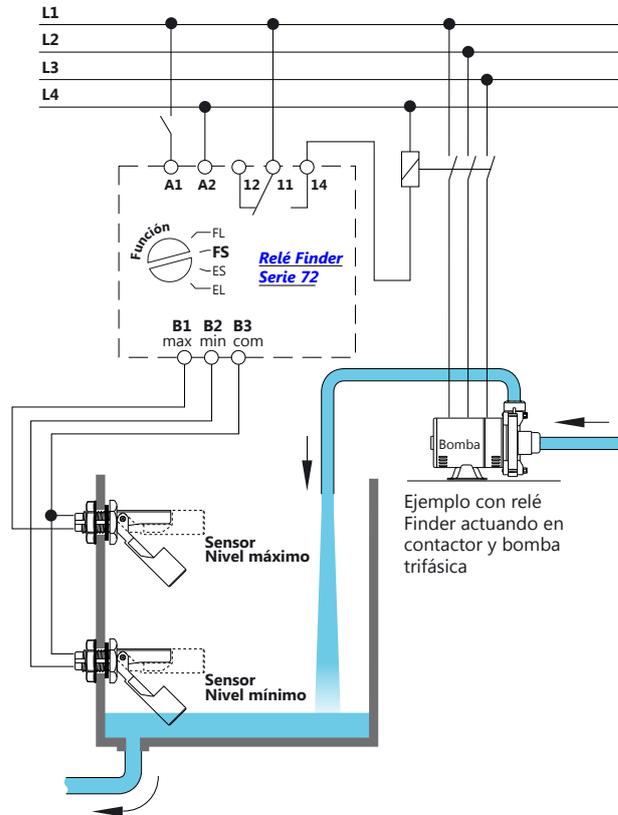

Función Vaciar

En el montaje con el relé Finder de la serie 72 que controla el nivel se utilizan 2 sensores ICOS montados N.C. (Normal Cerrado) y la llave de función situada en el "ES". De esta manera, cuando el depósito esté lleno los sensores de nivel mínimo y máximo estarán abiertos, poniendo en marcha la bomba. Así que el nivel alcance el sensor del nivel mínimo, la bomba será desactivada.

